




BETRIEBSHANDBUCH

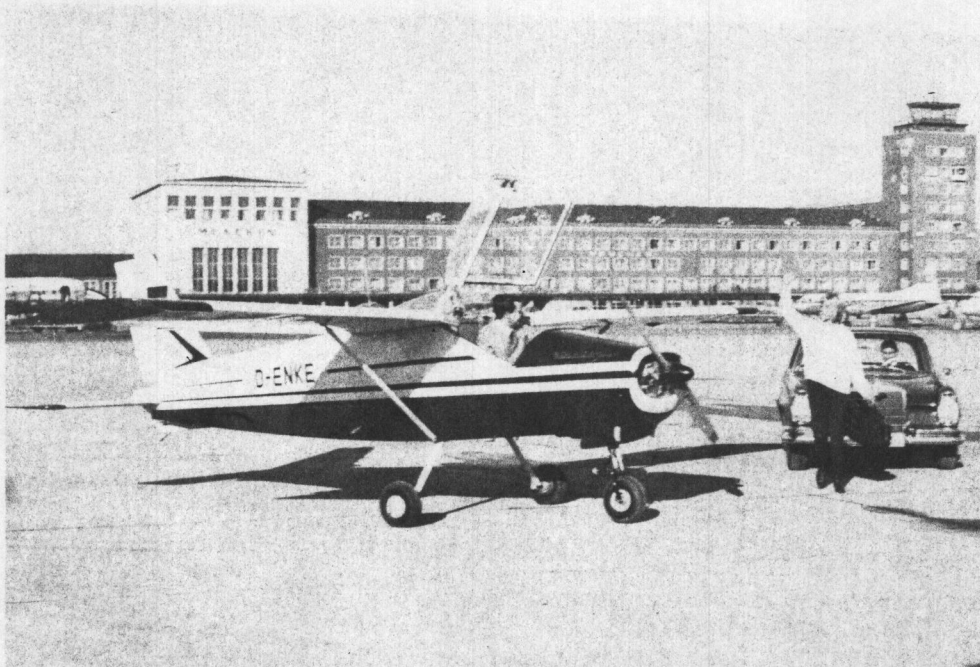

BÖLKOW

BO 208 C JUNIOR

Dieses

BETRIEBS-HANDBUCH

mit den Teilen

I	BESCHREIBUNG	Seite 1
II	BEDIENUNG	22
III	BETRIEBSTABELLEN	40
IV	ANHANG	44

behandelt das Flugzeug BÖLKOW BO 208 C JUNIOR.

Wenn irgendwelche Angaben von denen des DVL/PfL-geprüften
Flughandbuches oder den Handbüchern fremder Hersteller ab-
weichen, so sind letztere allein verbindlich.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Berichtigungen	I
Inhaltsverzeichnis	III
Stichwortverzeichnis	VI-IX
<u>TEIL I BESCHREIBUNG</u>	
Hauptdaten	2
Technische Daten	3-5
Motor	6
Schmierstoffanlage	8
Kraftstoffanlage	8a
Zelle und Fahrwerk	9
Kabine, Abbildung	10
Kabine	11
Instrumentenbrett	11
Gashebel	11
Vergaservorwärmung	12
Zündschalter	13
Anlasser	14
Höhenkorrektur (Gemischregulierung)	14
Kabinenheizung	15
Elektrische Schalter	15
Bordnetz-Hauptschalter	16
Ladekontrolllampe	16
Kraftstoff-Notpumpe	17
Überzieh-Warngerät	17
Kraftstoffhahn	17
Bremsanlage	17
Steuerung	18
Trimmung	19
Landeklappen	19

	Seite
Kabinenhaube	20
Gepäckraum	20
Sitze	21
Sonstiges	21
Positionslampen	21
Staurohr und statische Druckabnahme	21
<u>TEIL II BEDIENUNG</u>	22
Außen- und Innenkontrolle	22
Vor dem Einsteigen	24
Bordpapiere	24
Vor dem Anlassen des Motors	25
Anlassen des Motors	25
Warmlauf	26
Abbremsen	27
Rollen	28
Kontrolle vor dem Start	28
Start	29
Steigflug	30
Reiseflug	30
Gleitflug	31
Vor der Landung	31
Durchstarten	32
Landung	33
Nach der Landung	34
Böenwarnung	35
Verhalten beim Überziehen	36
Manövergeschwindigkeit	36
Kunstflug	37
Handhabung am Boden, Rangieren und Abstellen	39